

ここでは検査機でNG判定された製品の取り扱いについて説明する。

1. NG判定品を専用のNG箱に集める

検査機の稼働中に発生したNG判定品は、専用の箱(右図)に集めておく。

検査機付属のNG箱から直接供給部に戻さないこと。

《補足》

各検査機内部に設置してあるNG箱(赤箱)は数百本程度しか収容できない。

カウントアップ時、機内NG箱に半分以上溜まっている場合、手順1を行う。

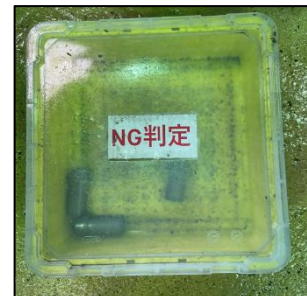


図 1 NG 判定品箱

2. NG判定品を2回再検査する

製品を全て検査した後、上記1の専用NG箱の製品を供給部に投入し、再検査する。

＜注意＞ リターン箱にある製品も供給部に再投入すること(ピックアップ検査機の場合)

タッチパネルのNGカウンタをリセットする。(画像処理XGの検査項目別NGカウンタはリセットしない)

上記作業を繰り返し、初回NG判定品を2回検査する(NG判定品は最大3回検査される)。

3. 良品箱の取り出しと品質記録

機内の良品箱(C箱)を検査機から取り出し、良品箱置き場へ移動させる。

品質管理シートに良品数とNG数を記録する(タッチパネルの数値を転記する)。

(品質管理シートの記入方法は別手順参照のこと)

良品箱には必ずフタをし、工程カードに検査済みの記入をする。

＜注意＞ 必ず機内NG箱(赤箱)の製品を処理する前に良品を処置すること(NG品混入の恐れがあるため)

4. NG箱内製品の移動

上記作業で最後までNG判定された製品(機内NG箱内の製品)は、右図のNG品入れ(確認前)に移動させる

このNG品の中に重大不良がないか確認をする(別途手順書参照のこと)。

＜注意＞ 重大不良の確認作業中にチョイ置きしないこと！！

(確認後の製品は、「確認後」の箱へ入れる)



図 2 NG 品入れ

5. 良品(C箱)の移動

良品(C箱)は、出荷待ち製品置き場に移動させる。



《メモ》 _____

《改訂履歴》

2025.01.11	NG判定入れ用箱の色がオレンジ→黄色へ変更した為、訂正した。 ルオン