



ここではリングゲージ検査機で「NG結果異常」が発生した場合、NG判定された製品の取扱いルールについて説明する。

1. NG結果異常の処置、NG判定品の取出し

- ・「NG結果異常」を解除し、ロボット処置をする。
- ※処置方法は「M08-016_リングゲージ検査装置-稼働前点検法」を参照する。
- ・検査部の受治具上からNG判定された製品を取り出し、下記の手順に従って処置する。

2. NG判定品の取扱い

- ・上記の「NG判定された製品」に対して「手動リングゲージ検査」をする。

※手動検査用リングゲージは:

- ①工程カード又は作業指導票に使用するリングゲージ径が記載されている。
- ②各機械の「リングゲージ置場」に設置されている。

※検査方法は「M08-015_手動リングゲージ検査手順」を参照する。

- ・上記の手動検査結果後の処置:

+手動検査結果がOKの場合: **黄箱** に入れる。(図1)

+手動検査結果がNGの場合: **赤箱** に入れる。(図1)

- ・リングゲージを「リングゲージ置場」へ戻す。(図2)

Lot 検査終了時、「黄箱」と「赤箱」内の製品の処置:

黄箱 内の製品:

- ・パーツフィーダへ投入、再検査する。
- ※再検査時に「NG 結果異常」の製品は赤箱に入れる。最後に廃棄する。

赤箱 内の製品:

- ・NG 内容(ダコン・面バリ・その他)と数を確認し、記録シートへ記入する。
- ・エフを付けて不良内容を記入する。
- ・火曜日ミーティング用の「不具合品入れ」BOX へ入れる。(図 3)
- ※NG 製品数が 10 個以上の場合はずぐに工場長へ連絡すること。

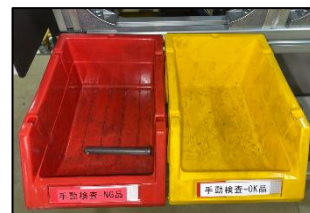


図 1. 赤箱・黄箱



図 2. 赤箱・黄箱



図 3. 不具合品入れ BOX



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
